

# 培生易学笔使用手册

## 简介

- 一. 配套内容
- 二. 安全提示
- 三. 重要通知
- 四. 功能说明

## 开始使用

- 一. 易学笔充电方法
- 二. 预备使用易学笔
- 三. 易学笔的阅读模式
- 四. 易学笔的游戏模式

## 故障检修

请于使用易学笔前先仔细阅读此使用手册。

培生教育出版亚洲有限公司

2013年10月

## 简介

欢迎使用培生易学笔！

### 一. 配套内容

你的培生易学笔配套已包含以下项目：

- 易学笔
- USB 连接线
- 使用说明书
- 产品保修书
- 产品合格证
- 产品规格

### 二. 安全提示

**为避免损坏你的易学笔或因此而令自己或他人受伤，在使用前请先详阅以下安全提示。**

1. 此产品含有细小零件，不适合 3 岁及以下儿童使用。
2. 儿童应在成人陪同下使用易学笔。
3. 一般情况下，易学笔毋须在首次使用前充电。
4. 当低电量讯号出现时（即红色的状态指示灯亮起），请以附设的 USB 连接线把易学笔连接至计算机的 USB 接口充电。
5. 定期检查 USB 接口和 USB 连接线，确保没有损坏。
6. 当发现易学笔损坏时，请立即停止使用，并尽快联络培生易学笔服务维修中心安排检查。
7. 不要用过猛的力度来使用易学笔或试图拆开易学笔修理。
8. 请勿把易学笔放置于猛烈阳光、高热、高压、潮湿，强静电或强磁场的环境中。

### 三. 重要通知

**警告：为防止或减少触电的危险，请勿把易学笔放置于潮湿的环境中。**

#### 易学笔

1. 若产品因被用户尝试拆除而造成损坏，本公司将不承担任何责任。
2. 避免把易学笔放置在猛烈阳光或高湿度环境（例如浴室）。
3. 避免把易学笔放置在食物和饮料附近。
4. 请勿泼洒任何类型的液体在此产品上，因为这可能会破坏产品的功能。
5. 清洁易学笔前请先拔除连接中的 USB 连接线。
6. 请勿用苯、稀释剂、清洁剂或其它化学溶剂来清洁易学笔的任何部分，因为这可能会对产品的功能造成永久损害，而该种损害是不包括在保修范围内的。如有必要，请用微湿的布（冷水）来清洁。
7. 使用前请先晾干产品。
8. 避免让产品滑落。
9. 切勿试图拆开产品。

#### USB 连接线

1. 只能使用本公司提供的 USB 连接线为易学笔充电或从计算机下载档案。
2. 使用任何非本公司提供的连接线可能会超过美国联邦通讯委员会(FCC)和其它规定限制的射频能量发射限制。
3. 必须定期检查用于易学笔的 USB 插槽和连接线，以确保电线、插头等部位没有受损。若发现连接线有损坏，修复前将不能使用。


#### 电磁干扰

易学笔的正常功能可能会因接触到强力电磁波而受到干扰。若遇到这种情况，只要用笔尖轻按易学笔上的重设键便可恢复正常运作。若问题仍然存在，请把易学笔放在其它位置重新尝试。

## 听力保护

1. 长期暴露在响亮声音之中，可能会导致永久性失聪。当使用耳机或耳塞时，建议把易学笔的音量设置在较低的范围，并限定只听取一段短时间。
2. 若你不能听到周围的人说话，请立即调低音量。
3. 限定每次聆听 30 分钟后便有一段休息的时间。若出现耳鸣或听到模糊不清的声音，便须立即停止聆听，并尽快检查你的听力。
4. 在没有使用耳机或耳塞的情况下，请勿把易学笔移近耳朵聆听。

### 四. 功能说明

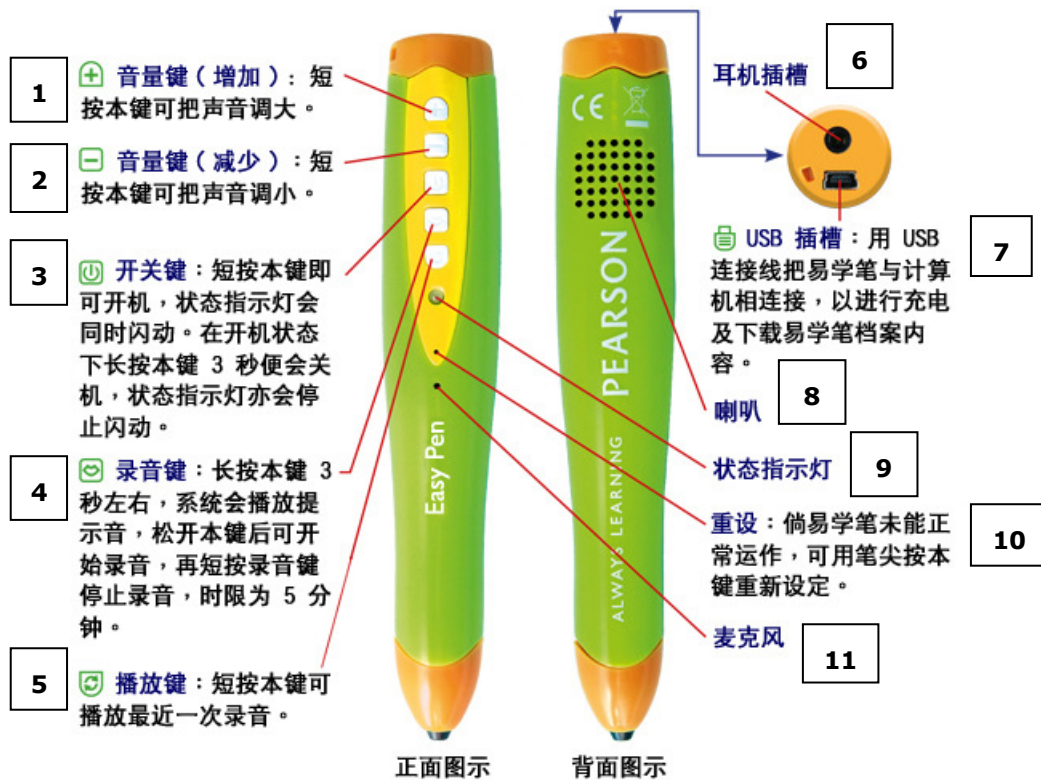

功能键	描述
1 音量键（增加）	<ol style="list-style-type: none"> <li>短按本键可把声音往上调</li> <li>易学笔会发出「Increase volume」的声音，当声音达到最高限度时，易学笔会发出「唵」一声</li> </ol>
2 音量键（减少）	<ol style="list-style-type: none"> <li>短按本键可把声音往下调</li> <li>易学笔会发出「Decrease volume」的声音，当声音达到最低限度时，易学笔会发出「唵」一声</li> </ol>
3 开关键	<ol style="list-style-type: none"> <li>短按本键以开动或关闭易学笔</li> <li>开机时会听到「Hello! Have fun using the Pearson Easy Pen!」</li> <li>关机时会听到「Goodbye!」</li> </ol>
4 录音键	<ol style="list-style-type: none"> <li>长按本键 3 秒</li> <li>系统会播放提示音：「The pen is now in record mode. Release the button and start your recording.」</li> <li>松开本键，听到「Record」后，向内置麦克风发声</li> <li>再按一下录音键停止录音，易学笔会发出「唵」一声</li> </ol>

		5. 当再次按录音键时，上次的录音纪录便会被改写
5	播放键	1. 短按本键可播放最近一次录音片段 2. 再次按下可重听录音片段
6	耳机插槽	可连接耳机
7	USB 插槽	可用附设的 USB 连接线把易学笔接驳至计算机的 USB 接口
8	喇叭	高性能音效播放器
9	状态指示灯	可发出红或绿光，配以不同的的闪烁频率来显示易学笔的各种不同状态
10	重设键	用笔尖轻按可重设易学笔，恢复正常运作
11	麦克风	用作录音

## 1. 电池与电源

- 内置锂离子充电电池。
- 无需使用其它电池。
- 充电时，易学笔不能操作。
- 当电量不足时，状态指示灯会呈红色，并会闪烁约 **15 秒**和发出连续的「唝」声，然后自动关机。
- 易学笔的完整充电时间约 **3 小时**。
- 完全充电的易学笔能连续操作 **2 小时** (在预设音量之下)。
- 易学笔在 **10 分钟**闲置后将会自动关闭，你会听到「Goodbye!」。

## 2. 音量

- 共有七个音量级别。

## 3. 录音

- 录音时限: **5 分钟**。
- 当时间到了，录音便会停止及发出「唝」一声。
- 易学笔只储存最新一段录音档。
- 录音时，状态指示灯会呈红色及缓慢闪动 (频率约为每秒 **1 次**)。

#### 4. 播放

- 易学笔只播放最新一条录音档。
- 按开关键或录音键可停止播放。
- 播放时，状态指示灯会呈红色及快速闪动（频率约为每秒 8 次）。

#### 5. 状态指示灯

- 启动模式

状态	灯号显示
易学笔启动时	绿灯快速闪动（频率约为每秒 8 次）
点击文字或图画时	绿灯快速闪动（频率约为每秒 8 次）
录音时	红灯缓慢闪动（频率约为每秒 1 次）
播放时	红灯快速闪动（频率约为每秒 8 次）
备用中	绿灯缓慢闪动（频率约为每秒 1 次）
电量不足时	红灯亮着

- 充电模式


状态	灯号显示
刚易学笔连接到计算机时	绿灯快速闪动，为时 2 秒（频率约为每秒 8 次）
数据传输中	绿灯快速闪动（频率约为每秒 8 次）
备用中	绿灯缓慢闪动（频率约为每秒 1 次）
充电中	红灯亮着
充电完毕	红灯熄灭

## 开始使用

### 一. 易学笔充电方法

1. 一般情况下，在首次使用易学笔前毋须预先充电。当电量不足时，状态指示灯会呈红色，请以附设的 USB 连接线把易学笔连接至计算机的 USB 接口。
2. 当易学笔充电完毕时，状态指示灯会由红色转为绿色。

### 二. 预备使用易学笔

1. 按开关键以启动易学笔。
2. 在开始阅读图书前，先用易学笔点击封面上的易学笔  图标，加载该图书的相关数据。
3. 点击内文开始阅读。
4. 除了点击文字和图画外，你还可以点击书中不同的图示，例如播放故事、歌曲和玩游戏。

### 三. 易学笔的阅读模式

1. 易学笔的预设状态是阅读模式。
2. 点击词语和句子可聆听标准英文发音。
3. 点击图画可聆听标准英文发音或其它音效。
4. 点击不同的图示可播放故事、歌曲和玩游戏。(有关各项图标的功能，请参阅封底的介绍。)

### 四. 易学笔的游戏模式

1. 点击游戏图标开始进行游戏模式。
2. 按照声音指示，用易学笔玩游戏。
3. 退出游戏模式有以下 3 种方式：
  - 点出所有正确答案，并完成游戏。当游戏完成后，你会听到「Game Done!」或「End of game!」



- 当连续点击 5-20 次，仍未找到答案，游戏模式会自动切换到阅读模式。此时，你亦会听到「Game done!」或「End of game!」
- 点击封面上的易学笔图标重设至阅读模式

## 故障检修

下面是一些常见故障的可能成因和修复建议。请勿尝试自己把产品拆开及修理。这会导致产品保用失效。若问题仍然存在，请致电我们的技术支援热线。

征状	修复建议
按下开关键后没有反应	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 确保易学笔已完全充电</li> <li>● 尝试用 USB 连接线把易学笔连接到你的计算机</li> </ul>
点击书中内容时没有反应	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 确保所用的图书是正确的</li> <li>● 确保书页上没有尘埃</li> <li>● 关闭易学笔，然后再重新开启</li> <li>● 尝试再次把相关的档案汇入易学笔内</li> <li>● 按重设键</li> <li>● 用「培生易学笔汇入工具」同步更新软件</li> </ul>
突然失去讯号或声音	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 关闭易学笔，然后再重新开启</li> <li>● 确保易学笔已完全充电</li> <li>● 尝试再次把相关的档案汇入易学笔内</li> <li>● 调校声量</li> <li>● 按重设键</li> <li>● 用「培生易学笔汇入工具」同步更新软件</li> </ul>
易学笔没法开启或没有反应	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 确保已按下开关键</li> </ul>

产品的细节可能会因应可靠性、设计或功能上的改善而作出变更，若遇此情况，恕不另行通知。